


MADVELL

Onyx 3



Device manual

Hodinky Madvell Onyx 3

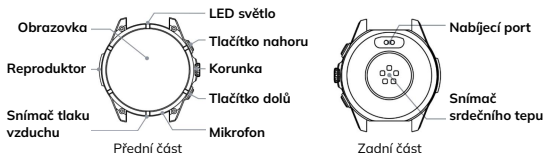

Nabíjecí kabel

Jdeme na to!

Následujte tyto pokyny k použití našich hodinek:

1) Nasad' → 2) Zapni → 3) Nastav → 4) Začni používat!

Následující kroky zabereou přibližně 5 až 10 minut.

1) Nasazení řemínku a hodinek

Pro optimální přesnost dat a měření dodržujte při nošení hodinek následující pokyny:

1. Noste hodinky v poloze přibližně na šířku dvou prstů od zápěstní kosti.
 2. Pro pohodlí upravte pásek tak, aby mezi ním a zápěstím byla zhruba šířka prstu.
- To zajišťuje jak kontakt senzorů, tak pohodlné nošení.



2) Zapnutí hodinek

Pro zapnutí hodinek stiskněte a držte korunku, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.

Poznámka: Pokud se hodinky nedají zapnout po rozbalení, může to být způsobeno vybitím baterie v důsledku dlouhé nečinnosti. Nabíjejte je prosím přibližně 15 minut a počkejte, až se automaticky zapnou.

3) Propojení aplikace a hodinek

Krok 1: Stáhněte si aplikaci Fitbeing.




- U telefonů Android přejděte na Google Play.
- Pro iPhone přejděte do obchodu App Store.



Můžete také naskenovat QR kód vlevo a rychle přejít do aplikace **Fitbeing** v obchodě s aplikacemi.

Krok 2: Spárujte s aplikací

Otevřete aplikaci **Fitbeing** a na domovské stránce klikněte na tlačítko „**Nastavte zařízení**“.
Postupujte podle pokynů pro spárování „**Madvell Onyx 3**“ přes Bluetooth. Poté můžete hodinky začít používat.

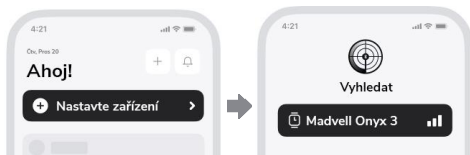


Pozor důležité:

1. Hodinky se párují s aplikací, nikoliv přímo s telefonem!
2. Chcete-li zajistit úspěšné spárování, udělte aplikaci Fitbeing oprávnění pro přístup k Bluetooth, fotoaparátu, oznámením a volání.

4) Ovládání hodinek

Ovládání dotykového displeje

Plná podpora dotyku: přejetí, klepnutí, podržení.

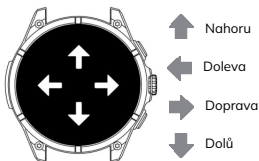

Stisk korunky

1. Pro zapnutí hodinek stiskněte a podržte korunku po dobu 5 sekund, když jsou vypnuté. Pokud nereagují, připojte je k nabíječce a zkuste to znovu.
2. Stiskem korunky se hodinky probudí a rozsvítí displej.
3. Po probuzení hodinek a opětovném stisknutí tlačítka se otevře menu hodinek.

Otočení korunky

1. Slouží k posouvání v menu nebo na obrazovce.
2. Nastavení hlasitosti zvuků a telefonních hovorů.

Stisknutí bočních tlačítek

1. Otevře sportovní aplikace nebo zkratky.
2. Dlouhým stisknutím aktivujete funkci SOS.

Hlavní funkce



1. Bluetooth volání

Po připojení k Bluetooth telefonu můžete volat přes hodinky bez omezení. Uživatelé mohou na hodinkách vytočit číslo nebo po přidání často používaného kontaktu vybrat kontakt, kterému chcete zavolat, nebo vstoupit do rozhraní historie hovorů a zavolat zpět.



2. Cvičení

Obsahuje 14 kategorií a více než 100 sportovních režimů, ze kterých si můžete vybrat.



3. Zdraví

Zdravotní funkce, které mohou testovat srdeční frekvenci, kyslík v krvi, stres, monitorovat spánek, krevní tlak a další.



4. Stopky

Stisknutím korunky vstupte do centra aplikací a klepnutím na položku „Stopky“ vstupte do rozhraní stopek. Posunutím doprava nebo stisknutím korunky ukončíte aplikaci stopek, ale neukončíte funkci stopek.

Ostatní funkce



Notifikační centrum

Prstem sjedte dolů po displeji. V aplikaci Fitbeing můžete nastavit aplikace, které mají být na hodinkách upozorňovány. Také můžete vypnout aplikace, které upozorňování nepotřebují.



Ovládací centrum

Pro přístup do Ovládacího centra vyjedte po displeji prstem nahoru. Ovládá funkce jako Tichý režim, režim Spánku, Always-on Display a upravíte jas obrazovky nebo hlasitost.



Rychlé funkce

Přímo na hlavní obrazovce posunutím obrazovky doprava nebo doleva přepínáte mezi funkcemi jako Tep, Aktivita a další.

Zkratky a přehledy

Přejetím doleva zobrazíte zkratky: denní aktivity, srdeční tep, okysličené krve, spánek, stres, počasí, hudbu a další.




Instalace nových ciferníků



V aplikaci Fitbeing otevřete záložku Ciferníky a stáhněte si ciferníky přímo do hodinek.

Nabíjení hodinek


Chcete-li hodinky nabít, připojte nabíjecí kabel ke zdroji napájení USB. Druhý konec připojte k nabíjecímu kontaktu na zadní straně hodinek. Během nabíjení budou hodinky zobrazovat ikonu nabíjení. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.

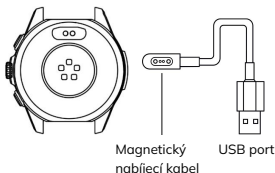

Poznámka:


1. Ujistěte se, že používáte standardní USB napájecí zdroj s výstupem 5V–1A nebo vyšším.
2. Před nabíjením nezapomeňte pečlivě vyčistit nabíjecí kontakty hodinek, abyste odstranili jakýkoli přetrvávající pot nebo vlhkost.

Řemínek

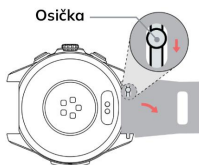

Výměna řemínku

1. Stáhněte pružinku osičky.
2. Zatlačte a přidržte osičku.
3. Jemným zatažením řemínek vyndáte.

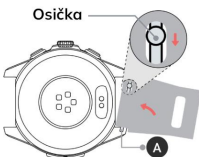

Nasazení řemínku

1. Vložte první část osičky na pozici „A“ a řemínek do hodinek.
2. Stáhněte a držte pružinku osičky.
3. Lehce zatlačte řemínek s pružinkou do druhé části hodinek. Poté pružinku pusťte.
4. Zatáhněte za řemínek pro ujištění připnutí.

Jak hodinky používat a čistit

- Pro maximální životnost hodinek a komfort vaší ruky doporučujeme hodinky jednou denně na 1 hodinu sundat a připojit na nabíječku. To zaručí, že životnost baterie bude stále v maximální kondici a nebude docházet k zbytečnému vybíjení a zrychlenému stárnutí baterie.
- Doporučujeme každý den zápěstí pod hodinkami umýt čistou, sladkou vodou s mýdlem.

Čištění po sportovní aktivitě – důležité



Pokud jste po sportovní aktivitě zpotení, prosím hodinky umyjte ve sladké vodě kvůli zvýšenému výskytu soli v potu, která je velmi agresivní. Předejdete tak zrychlenému stárnutí materiálu hodinek či řemínku.

Klíčové technické parametry hodinek

Výrobek	Madvell Onyx 3
Displej	1.43" AMOLED
Rozlišení displeje	466 x 466
Kapacita baterie	670 mAh
Konektivita	Bluetooth 5.3
Voděodolnost	5ATM (sprchování a rekreační plavání)
Integrovaná GPS	GPS+BD
Geomagnetický senzor	Podporuje kompas
Tlak vzduchu	Výškoměr, tlakoměr
Velikost hodinek	48mm x 48mm x 12mm
Optimální pracovní teplota	0°C ~ 50°C
Lze připojit k zařízení	iOS 13.0 a vyšší, Android 9.0 a vyšší



Nabíjení baterie, zacházení s hodinkami

- Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.
- Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, vodní sporty) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.
- Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování nebo vést k jejich úplné nefunkčnosti. Skladujte je při pokojové teplotě.
- Hodinky obsahují zabudovanou baterii. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.

Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány.

- Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.

Hodinky mají stupeň krytí 5ATM

Hodinky zvládnou mytí rukou, déšť, postříkání vodou, sprchování (pokud není velmi horká voda nebo pára) a plavání na hladině. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí, stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození.

Návod na vyjmutí akumulátoru

- Výrobek obsahuje zabudovanou baterii, která může obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a nepatří tedy do běžného komunálního odpadu. Baterii můžete vyjmout a předat k ekologické likvidaci. Pokud chcete baterii vyjmout, doporučujeme obrátit se na odborníka.
- V každém případě nechte hodinky zcela vybit a potom za pomoci nožíku opatrně odlepte zadní kryt. Pak nůžkami přestříhnete po jednom vodiče k baterii a opatrně ho vyjměte tak, aby nedošlo k jeho poškození a úniku elektrolytu.
- Používejte ochranné pracovní pomůcky a dbejte na pravidla bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použití elektrozařízení

- Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci/výrobci.

- Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

- Max. výkon: 1,06 dBm

Prohlášení o shodě: Tímto Promotion Deals s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení Madvell Onyx 3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://www.madvell.cz/user/documents/upload/prohlaseni/onyx3prohlaseni.pdf>

Technická podpora/Servis

Nejdou Vám spárovat hodinky? Nevíte si rady, jak zprovoznit Bluetooth volání nebo nefungují, jak mají?

Kontaktujte nás na +420 222 163 063 nebo info@madvell.cz. Jsme tu pro Vás každý pracovní den mezi 09:00 až 15:00. Výrobce: Promotion Deals s.r.o., Dobronická 1257 Praha, Česká republika


MADVELL

Onyx 3



Eszköz kézikönyve

Madvelli Onyx 3 óra

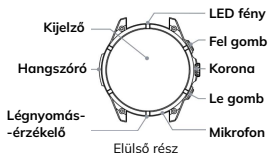

Kezdjük el!

Az óra használatához kövesse az alábbi utasításokat:

1) Tedd fel → 2) Bekapcsol → 3) Készlet → 4) Használat!

A következő lépések körülbelül 5-10 percet vesznek igénybe.

1) A szíj és az óra felhelyezése

Az optimális mérési pontosság érdekében kövesse az alábbi irányelveket az óra viselésekor.

1. Viseld az órát körülbelül két ujjad szélességében a csuklócsonthoz.
2. A kényelem érdekében állítsa be a szíjat, hogy az és a csukló között körülbelül egy ujjnyi távolság legyen. Ez biztosítja az érzékelők megfelelő érintkezését és a kényelmes viseletet.



2) Az óra bekapcsolása

Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a koronát, amíg meg nem jelenik a kezdőképernyő.

Jegyzet: Ha az óra a kicsomagolás után nem kapcsol be, az hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot miatti teljesen lemerült akkumulátor következménye lehet. Kérjük, töltsen körülbelül 15 percig, és várja meg, amíg automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

3) Az alkalmazás és az óra párosítása

1. lépés: Töltsen le a Fitbeing alkalmazást.




- Androidos telefonok esetén lépjen be a Google Play áruházba.
- iPhone esetén lépjen be az App Store áruházba.



A bal oldalon lévő QR-kód beolvasásával gyorsan elérheti a **Fitbeing** alkalmazást az alkalmazásáruházban.

2. lépés: Párosítsa az alkalmazással

Nyisd meg a **Fitbeing alkalmazást**, és kattints az **„Eszköz beállítása”** gombra a kezdőlapon. Kövesd az utasításokat a **„Madvell Onyx 3”** Bluetooth-on keresztüli párosításához. Ezután elkezdheted használni az órát.

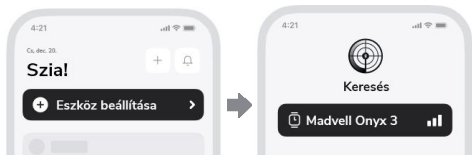


Fontos figyelem:

1. Az óra az alkalmazással párosul, **nem a telefonnal!**
2. A sikeres párosítás érdekében adjon hozzáférési engedélyeket a Fitbeing alkalmazásnak a Bluetooth-hoz, a kamerához, az értesítésekhez és a hívásokhoz.

4) Az óra kezelése

Érintőképernyős vezérlés

Teljes érintőképernyős támogatás: húzás, koppintás, nyomva tartás.

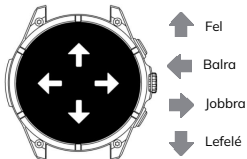

Korona megnyomása

1. Az óra bekapcsolásához tartsa lenyomva a koronát 5 másodpercig, amikor kikapcsolt állapotban van. Ha nem reagál, csatlakoztassa a töltőhöz, és próbálja újra.
2. Nyomja meg a koronát az óra felébresztéséhez és a kijelző megvilágításához.
3. Az óra felébresztése és a gomb ismételt megnyomása után megnyílik az óra menüje.

A korona elforgatása

1. Menükben vagy a képernyőn való görgetésre szolgál.
2. A hangok és a telefonhívások hangerejének beállítása.

Az oldalsó gombok megnyomása

1. Megnyitja a sportalkalmazásokat vagy parancsikonokat.
2. Hosszan nyomja meg az SOS funkció aktiválásához.

Fő funkciók



1. Bluetooth-hívás

Miután csatlakoztál Bluetooth-os telefonhoz, korlátozások nélkül hívásokat kezdeményezhetsz az órán keresztül. A felhasználók tárcsázhatnak számot az órán, vagy egy gyakran használt névjegy után kiválaszthatják a hívni kívánt névjegyet, vagy beléphetnek a hívásnapló felületére a visszahíváshoz.



2. Testmozgás

14 kategóriát és több mint 100 sportmódot kínál.



3. Egészségügy

Egészségügyi funkciók, amelyekkel mérhető a pulzusszám, a vér oxigénszintje, a stressz, figyelhető az alvás közben is, a vérnyomás és egyéb.



4. Stopperóra

Nyomja meg a koronát az alkalmazásközpontba való belépéshez, majd koppintson a „Stopperóra” lehetőségre a stopperóra felületének eléréséhez. Csúsztassa jobbra az ujját, vagy nyomja meg a koronát a stopperóra alkalmazásból való kilépéshez, de ez nem fejezi be a stopperóra funkciót.

Egyéb funkciók



Értesítési központ

Pöccintsd lefelé az ujjad a képernyőn. A Fitbeing alkalmazásban beállíthatod, hogy mely alkalmazások kapjanak értesítéseket az órán. Ki is kapcsolhatod azokat az alkalmazásokat, amelyek nem igényelnek értesítéseket.



Irányítóközpont

Húzza felfelé az ujját a képernyőn a Vezérlőközpont eléréséhez. Itt olyan funkciókat vezérelhet, mint a Néma mód, az Alvó mód, az Mindig bekapcsolt kijelző, valamint beállíthatja a képernyő fényerejét és hangerejét.



Gyors funkciók

A főképernyőn jobbra vagy balra húzva válthat olyan funkciók között, mint a pulzusszám, az aktivitás és egyebek.

Rövidítések és összefoglalások

Húzza balra az ujját a gyorsbillentyűk megtekintéséhez: napi tevékenységek, pulzusszám, vér oxigénszintje, alvás, stressz, időjárás, zene és egyebek.




Új számlapok telepítése



A Fitbeing alkalmazásban nyissa meg a Számleptár fület, és töltsön le a számlapokat közvetlenül az órára.

Az óra töltése

Az óra feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt egy USB-tápegységhez. A másik végét csatlakoztassa az óra hátoldalán található töltőérintkezőhöz. Töltés közben az óra a töltés ikonját jeleníti meg. A teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

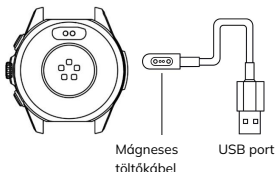


Jegyzet:

1. Győződjön meg arról, hogy mindig szabványos, legalább 5V–1A kimenetű USB-tápegységet használ.
2. Töltés előtt gondosan tisztítsa meg az óra töltőérintkezőit, hogy eltávolítson minden megmaradt izzadságot vagy nedvességet.

Óraszíj


Szíjtengely

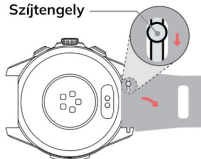

Az óraszíj cseréje

1. Húzza le a szíjrögzőtő rugót.
2. Nyomja be és tartsa lenyomva a tengelyt.
3. Finom mozdulattal húzza ki a szíjat.

Szíjtengely

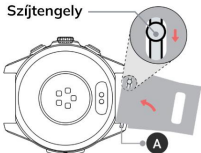


A szíj felhelyezése

1. Helyezze az első részt a tengelyből az „A” pozícióba, és a szíjat az órára.
2. Húzza meg és tartsa lenyomva a szíjrögzőtő rugót.
3. Finoman nyomja a szíjat a rugóval az óra másik részébe, majd engedje el a rugót.
4. Húzza meg a szíjat, hogy megbizonyosodjon a rögzítésről.

Az óra használata és tisztítása

- Az óra maximális élettartama és a kéz kényelme érdekében javasoljuk, hogy naponta egyszer vegye le az órát körülbelül 1 órára, és csatlakoztassa a töltőhöz. Ez biztosítja, hogy az akkumulátor élettartama mindig a lehető legjobb állapotban maradjon, és elkerülhető a felesleges lemerülés és az akkumulátor gyors elöregedése.
- Javasoljuk, hogy naponta mossa meg a csuklót az óra alatt tiszta, friss vízzel és szappannal.

Sporttevékenység utáni tisztítás – fontos



Ha sporttevékenység után izzadt, kérjük, mossa meg az órát tiszta vízben, mivel a verejtékben található só nagyon agresszív lehet. Ezzel megelőzhető az óra vagy a szíj anyagának gyors öregedése.

Az óra fő műszaki paraméterei

Termék	Madvell Onyx 3
Kijelző	1.43" AMOLED
Kijelző felbontása	466 x 466
Akkumulátor kapacitása	670 mAh
Konektivitás	Bluetooth 5.3
Vízállóság	5ATM (zuhanyozás és szabadidős úszás)
Beépített GPS	GPS+BD
Geomágneses érzékelő	Támogatja az iránytűt
Légnyomás	Magasságmérő, légnyomásmérő
Óra mérete	48mm x 48mm x 12mm
Optimális működési hőmérséklet	0°C ~ 50°C
Eszközhöz csatlakoztatható	iOS 13.0 vagy újabb, Android 9.0 vagy újabb



Akkumulátor töltése, az óra kezelése

- A helytelen töltés csökkentheti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét különösen a környezeti tényezők (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Néhány funkció bekapcsolása akár néhány óra alatt is lemerítheti az akkumulátort. Idővel az akkumulátor kapacitása természetes módon csökken. Ha az órát nem használja, ne hagyja hosszú ideig lemerült állapotban, és időnként tölts fel.
- Nem javasoljuk az óra hirtelen nyomásváltozásnak (pl. búvárkodás, vízi sportok) vagy más folyadéknak, mint tiszta víznek való kitettségét. Soha ne nyomja meg a gombokat, ha a tok vízzel érintkezik, mert a víz bejuthat és kárt okozhat az órában. Vízhaszna után törölje szárazra az órát.
- Óvja az órát ütéstől vagy eséstől, ne tegye ki magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek. Ezek hibás működést vagy teljes meghibásodást okozhatnak. Tárolja szobahőmérsékleten.
- Az óra beépített akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki extrém hőmérsékletnek – robbanásveszély áll fenn. Ne szétszerelje az órát vagy a tartozékokat.

Ne használja a terméket robbanóanyagok vagy vegyszerek közelében. Tartsa gyermekektől távol. Az apró alkatrészek lenyelése veszélyes lehet. Az óra szoftvere és az alkalmazás folyamatosan frissül.

- Ennek megfelelően a gyártó fenntartja a jogot, hogy a használati útmutatót és az egyes funkciókat előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Az órák vízállósági besorolása: 5ATM

Az óra képes ellenállni kézmosásnak, esőnek, vízpermetnek, zuhanyozásnak (ha a víz nem túl forró és nincs gőz), valamint úszásnak a víz felszínén. Javasoljuk, hogy kerülje az órával való érintkezést nyomás alatti, gyorsan és erősen folyó, fröccsenő, forró vízzel és gőzzel, mivel az óra használata során az órához kopása, mechanikai sérülése vagy a tömítés mikroszkopikus repedései miatt a víz bejuthat az órába és károsodást okozhat.

Az akkumulátor eltávolításának útmutatója

- A termék beépített akkumulátort tartalmaz, amely környezetre káros anyagokat is tartalmazhat, ezért nem helyezhető a kommunális hulladék közé. Az akkumulátort ki lehet venni és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Amennyiben úgy dönt, hogy eltávolítja az akkumulátort, javasoljuk szakember segítségét kérni.
- Minden esetben hagyja az órát teljesen lemerülni, majd egy kés segítségével óvatosan emelje fel a hátlapot. Ezután ollóval egyenként vágja el az akkumulátorhoz vezető vezetékeket, és óvatosan távolítsa el az akkumulátort úgy, hogy ne sérüljön meg, és ne szivároгjon elektrolit.
- Használjon védőfelszerelést, és tartsa be a munkavédelmi előírásokat a balesetek elkerülése érdekében.

Használt elektromos berendezés

- A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetbarát ártalmatlanításáról. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatoknál érdeklődhet, vagy a terméket közvetlenül a forgalmazónak/gyártónak is leadhatja.
- Frekvenciasáv: 2402–2480 MHz
- Max. teljesítmény: 1,06 dBm

Megfelelőségi nyilatkozat: A Promotion Deals s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a Madvell Onyx 3 készülék típusa megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi weboldalon:

<https://www.madvell.cz/user/documents/upload/prohlaseni/onyx3prohlaseni.pdf>

Műszaki támogatás/Szervíz

Nem tudja párosítani az órát? Nem biztos benne, hogyan kell működésbe hozni a Bluetooth hívásokat, vagy nem működnek megfelelően?

Írjon nekünk az info@madvell.hu címre. Minden munkanap 09:00 és 15:00 között állunk rendelkezésére. **Gyártó: Promotion Deals s.r.o., Dobronická 1257, Prága, Csehország**